

# Déco-Acoustique


3305 Avenue de la gare local 113  
Mascouche (QC), Canada  
[info@decoacoustique.ca](mailto:info@decoacoustique.ca)  
(450) 966-0007

## Guide d'installation

### Panneaux Acoustiques Muraux | Installation

① Déterminez la disposition de vos panneaux (verticale ou horizontale) et l'emplacement où chaque panneau sera monté au mur. Pour les panneaux installés verticalement, il est recommandé de les installer à 30 pouces du plancher.

Marquez légèrement l'emplacement des bords droit, gauche, supérieur et inférieur du panneau.

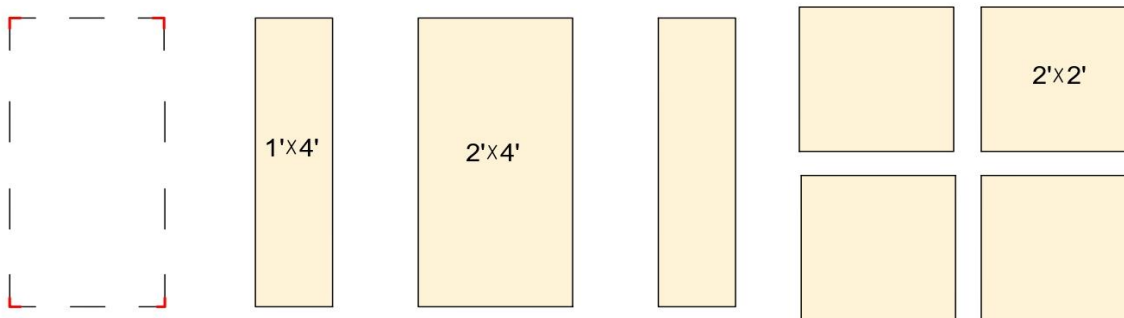

② Dans la zone marquée, fixez les empalers au mur à l'aide des vis et des ancrages. Les empalers doivent être placés à six pouces du bord extérieur du panneau pour éviter le tissu à l'arrière.

L'empaler doit rester dans la position horizontale illustrée ci-dessous avec les pointes dirigées vers le haut.



# Déco-Acoustique

3305 Avenue de la gare local 113

Mascouche (QC), Canada

[info@decoacoustique.ca](mailto:info@decoacoustique.ca)


(450) 966-0007

## Guide d'installation

- 3 Alignez le panneau à environ  $\frac{3}{4}$ " au-dessus de la ligne pointillée inférieure (voir le schéma ci-dessous).

Poussez délicatement le panneau vers le bas jusqu'à ce qu'il soit collé au mur.

A l'aide d'un niveau, vérifiez que les panneaux sont droits. Répétez le processus pour le reste des panneaux.

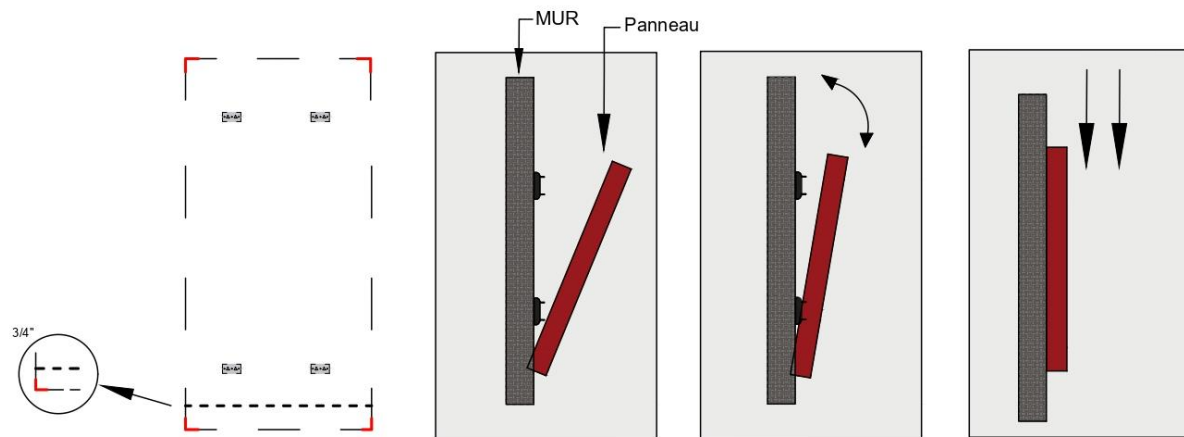

| Quincaillerie pour les Panneaux Acoustiques Muraux |         |          |     |
|--|---------|----------|-----|
| Panneau / Dimension                                | Empaler | Cheville | Vis |
| 1'x4'  | 2       | 4        | 4   |
| 2'x2'  | 2       | 4        | 4   |
| 2'x4'  | 4       | 8        | 8   |
| 4'x4'  | 5       | 10       | 10  |