DÉCO-ACOUSTIQUE

INTÉGREZ LE SILENCE À VOTRE DÉCO

Guide d'Installation
Panneaux Acoustiques Suspendus | DECOSOFT

Préparation des lieux

Pour assurer une installation optimale et préserver l'apparence des panneaux acoustiques, il est fortement recommandé d'effectuer l'installation uniquement après la fin des travaux de construction, de rénovation, de peinture et de finition.
Les panneaux acoustiques doivent être installés dans un environnement propre, sec et exempt de poussière afin d'éviter les dommages, les taches ou l'accumulation de particules sur le tissu.
Déco-Acoustique ne peut être tenue responsable des dommages ou salissures causés par des travaux effectués après l'installation des panneaux.

Inspection avant installation

- Vérifier que tous les panneaux sont exempts de dommages.
- Vérifier que le nombre de panneaux reçus correspond à la commande.
- Vérifier que toute la quaincaillerie est présente.
- Signaler tout dommage avant l'installation.

Sécurité & Préparation

- Portez des gants propres pour éviter de salir les panneaux.
- Utilisez des lunettes de protection lors du perçage.
- Vérifiez l'absence de câbles électriques ou conduits dans le mur avant toute fixation.
- Outils recommandés : Niveau à bulle ou laser, mètre ruban, perceuse-visseuse, crayon, escabeau stable.
- Recommandé : 2 personnes pour les grands panneaux (>23" x 47").

1 Fixation des ancrages/crochets rotatifs

Vissez les ancrages rotatifs (crochets rotatifs ou œillets réglables) aux emplacements déjà marqués au dos du panneau.
(Veuillez vous référer aux emplacements des ancrages rotatifs selon les dimensions de vos panneaux indiqués dans les pages 4-5-6).

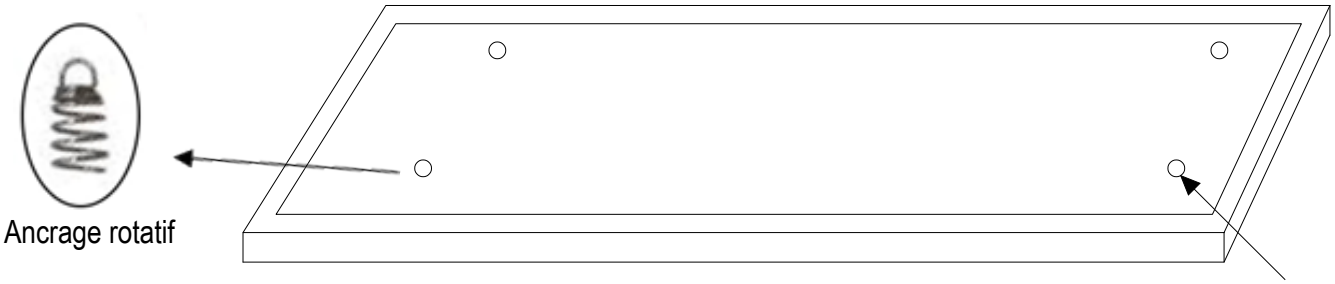

(Kit de suspension)

Caractéristiques principales du Kit de suspension

Caractéristique	Détail
Diamètre du câble	1/8" / 1.5 mm
Longueur minimale	3" / 76 mm
Longueur maximale	51" / 1295 mm
Fini	Acier inoxydable (poli/brillant)
Capacité de charge	Jusqu'à 25 lb

2 Déterminez l'emplacement

Déterminez précisément l'emplacement de chaque panneau au plafond (hauteur, espacement entre panneaux recommandé)

3 Fixation du kit de suspension au plafond

- Fixez la section supérieure du kit de suspension **(1)** au plafond à l'aide de vis et chevilles appropriés. (Molly pour gypse, vis lag pour bois, ancrage béton, etc.).
- Passez le câble **(3)** dans la deuxième section du kit **(2)**.
- Vissez la deuxième section du kit **(2)** à la section supérieure du kit de suspension **(1)**.
- Faites passer le câble **(3)** à travers le système d'ajustement (gripper ou mécanisme de blocage) **(4)** .

4 Suspension & Réglage final

- Assurez-vous que vos gants sont propres.
- Suspendez le panneau en attachant les extrémités inférieures des câbles **(4)** aux anneaux/crochets rotatifs du panneau.
- Ajustez la hauteur et l'inclinaison en actionnant sur le système d'ajustement **(4)**.
  (appuyez/poussez sur le gripper).
- Vérifiez l'horizontalité avec un niveau laser sur plusieurs axes et également l'alignement visuel entre les panneaux adjacents.
- Répétez pour chaque panneau, en veillant à l'alignement global.

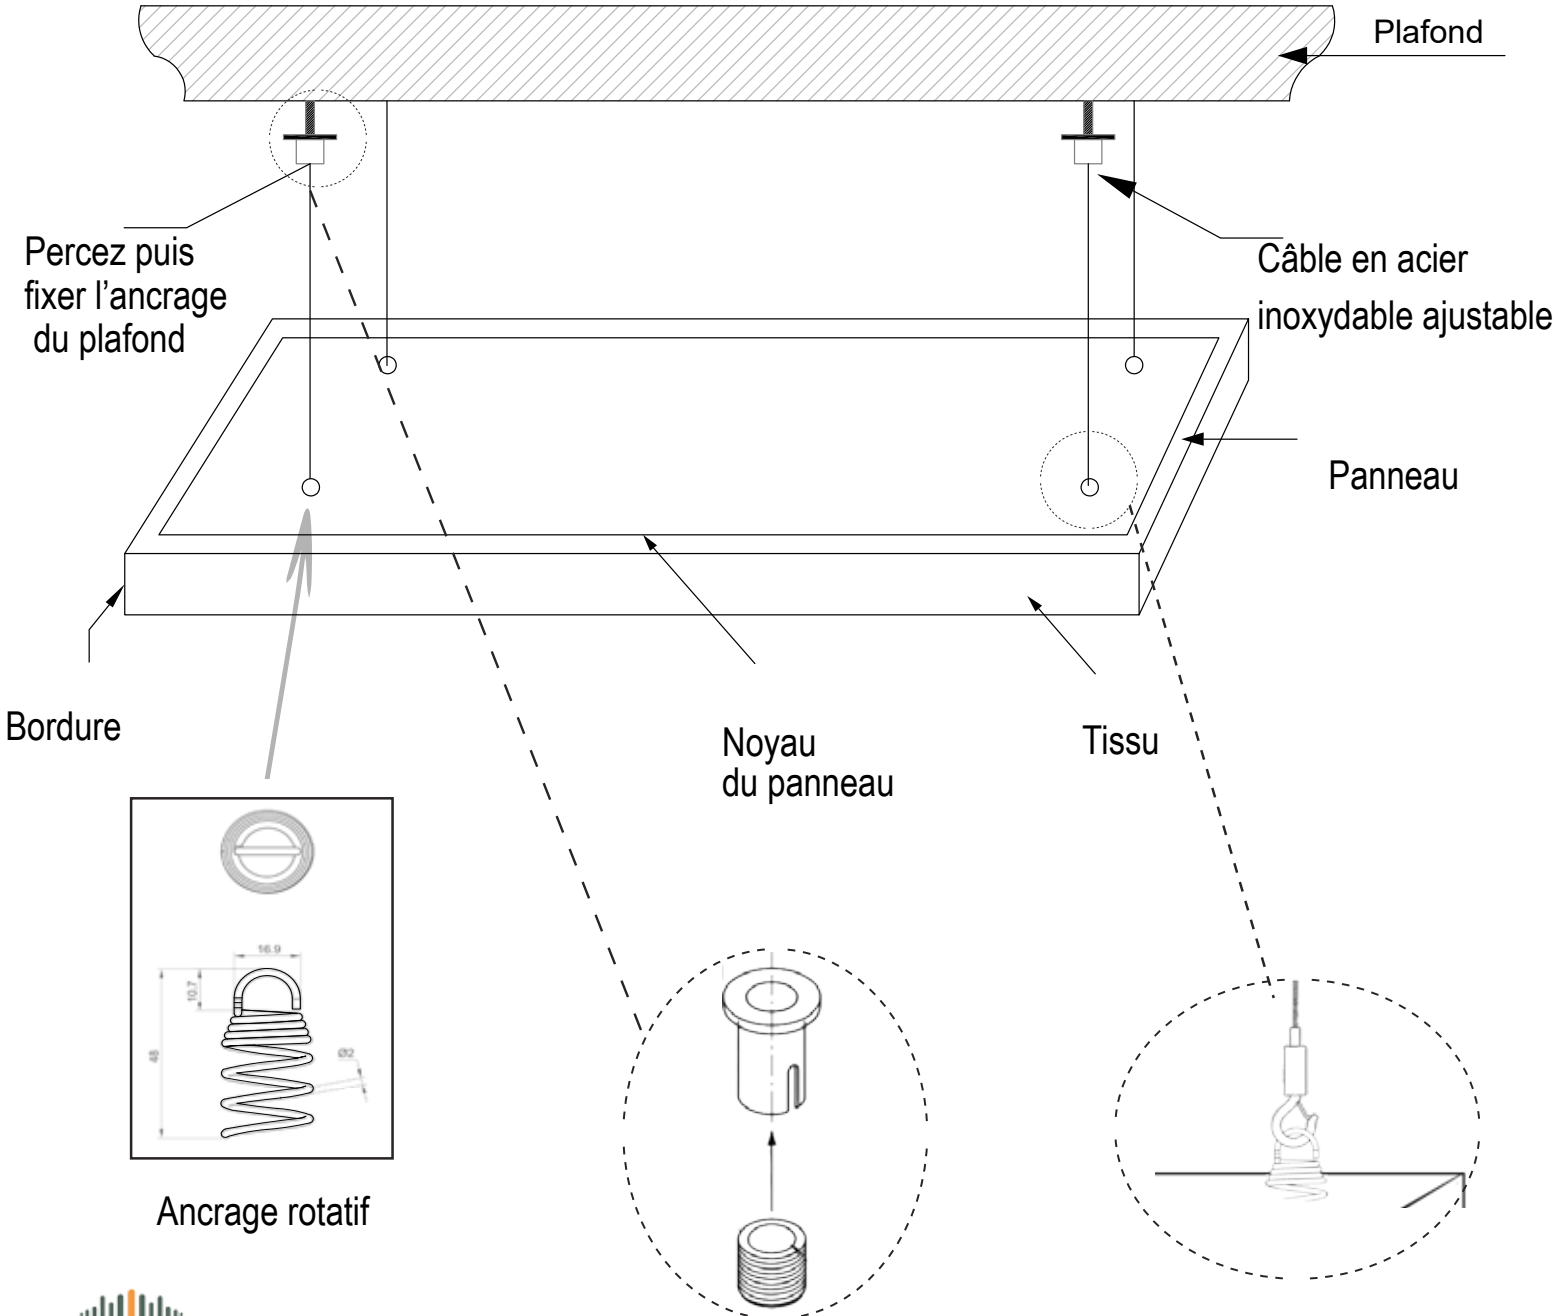

Ancrage rotatif

Emplacement des ancrages rotatifs selon les formes et les dimensions des panneaux

Panneaux Carrés / Rectangulaires

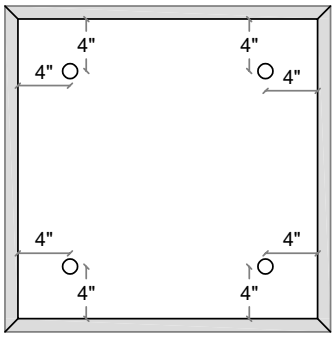

23'' x 23''
(584 x 584 mm)

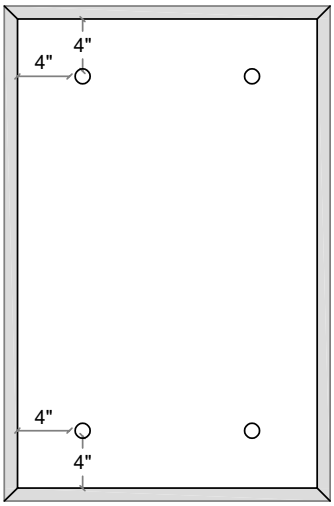

23'' x 36''
(584 x 914 mm)

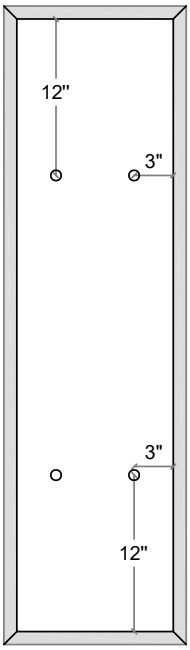

12'' x 47''
(305 x 1194 mm)

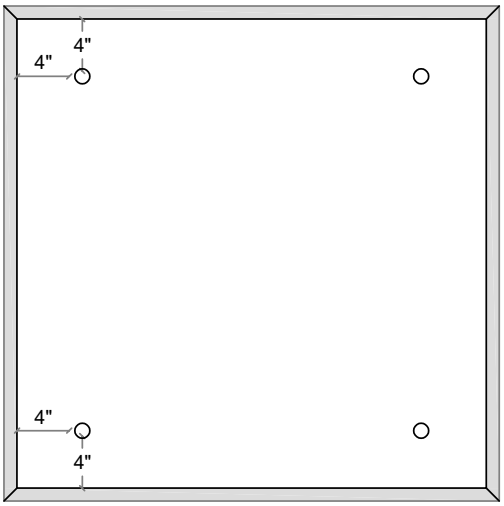

36'' x 36''
(914 x 914 mm)

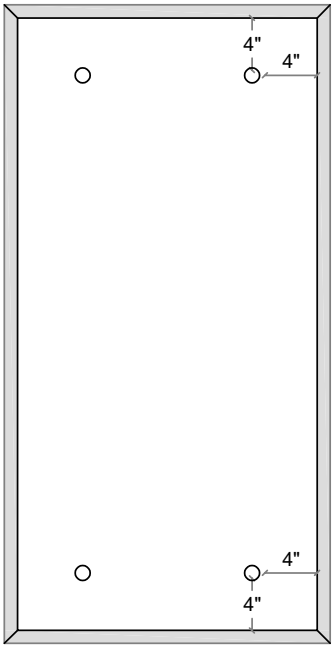

23'' x 47''
(584 x 1194 mm)

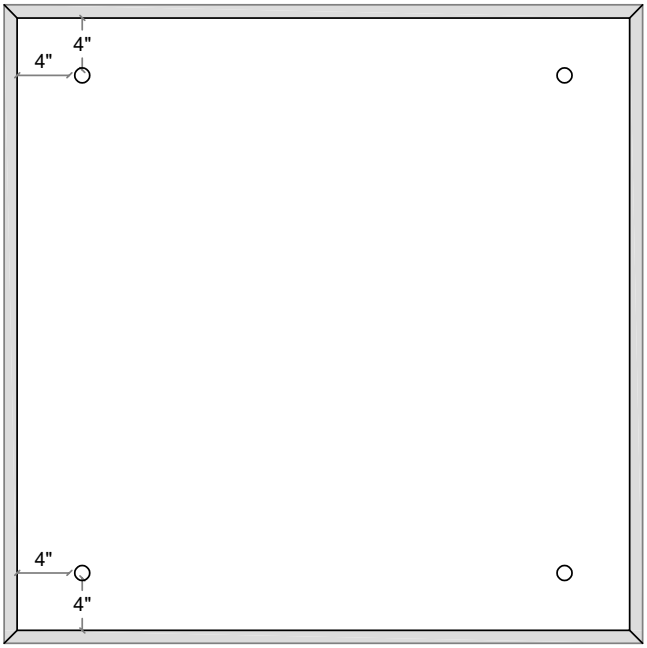

47'' x 47''
(1194 x 1194 mm)

Panneaux Circulaires

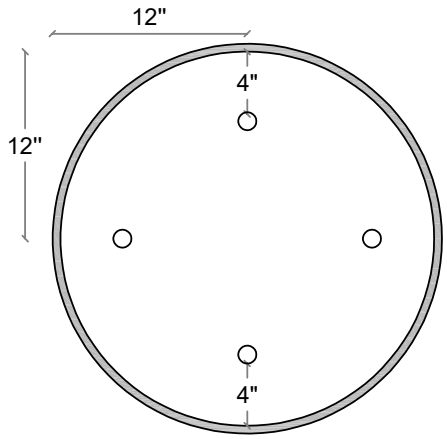

Panneau D23''
(D584 mm)

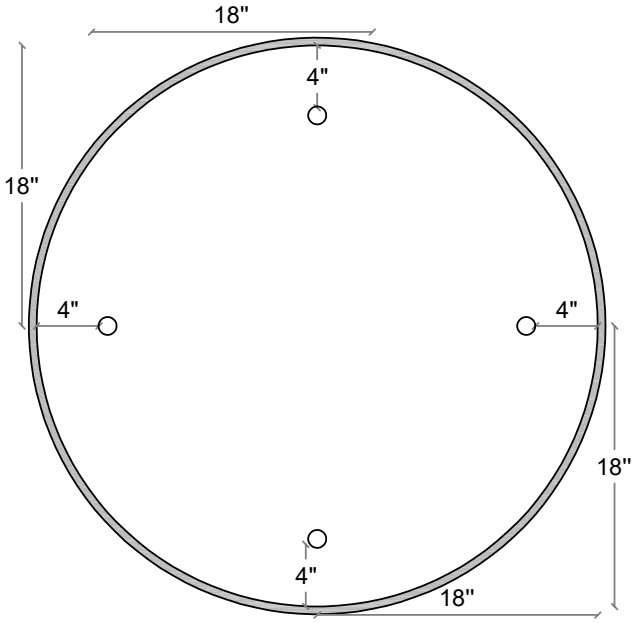

Panneau D36''
(D914 m)

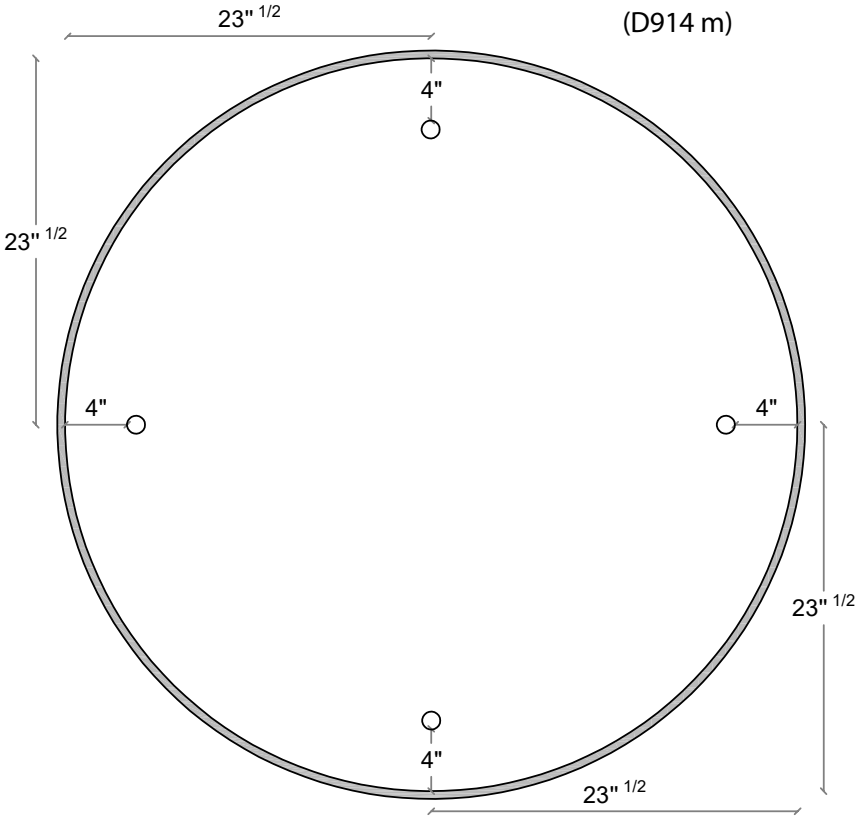

Panneau D47''
(D1194 mm)

Panneaux hexagonaux

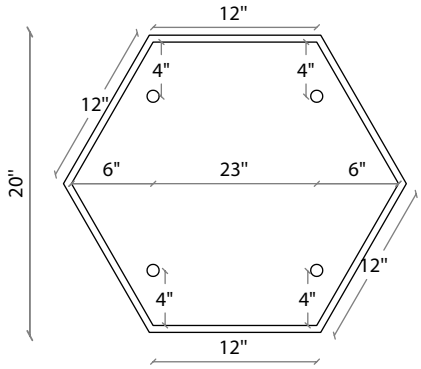

Panneau Hex
20"x 23"
(508 x 584 mm)

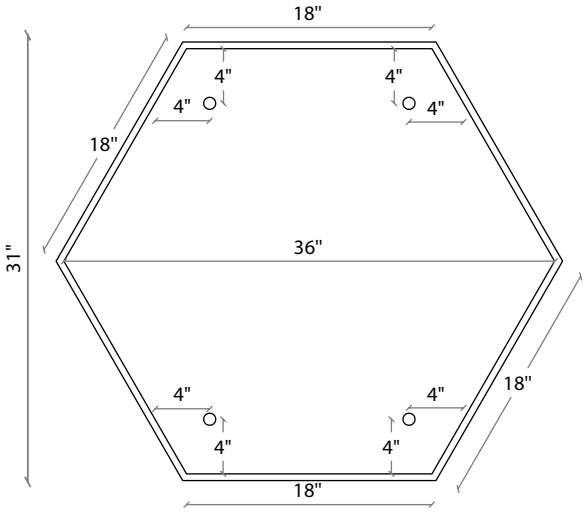

Panneau Hex
31"x36"
(787 x 914 mm)

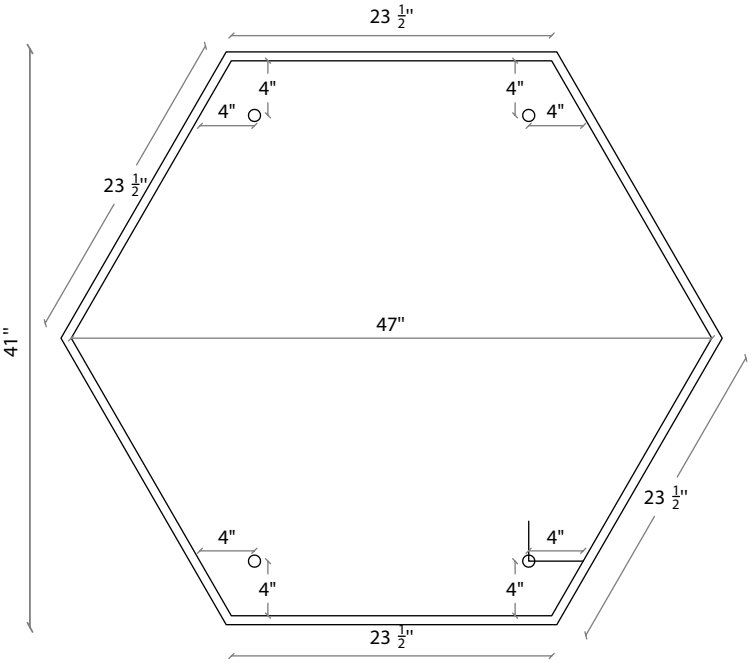

Panneau Hex
41"x47"
(1041 x 1194 mm)

Entretien

. Il est recommandé d'utiliser un aspirateur ou une brosse à poils souples pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.
. Éviter tout contact avec des objets pointus ou abrasifs.

Besoin d'aide ?

450-966-0007

info@decoacoustique.com